




Støpematrise


Bruksområde / Montering

Sundolitt® Støpematrise brukes som innlegg i forskalingen for å oppnå en pen strukturert overflate på den ferdige muren.

Spesielt er dette dekorativt på forstøttningsmurer langs gater og veier, hagemurer, inngangspartier, grunnmurer, større støpte blomsterurner o.l.

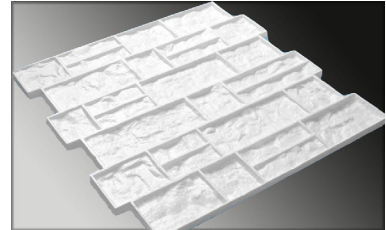

Brukt innendørs vil støpematrisen gi en dekorativ flate på støpte vegger f.eks. resepsjoner i større industribygg, kjøpesentre, hoteller o.l.

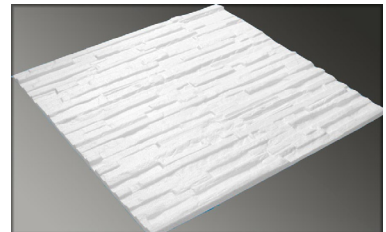

Velg mellom skifer-, kalksteinsmønster eller Ålesundsmur. Sundolitt® Støpematrise har et format på 1000x1000 mm, tykkelse 25 mm.

Sundolitt støpematrise festes på innsiden av forskalingen. Det benyttes pappspiker for å feste platen til hovedforskaling. 5-7 pr. plate



Matrisen er merket med leggeretning på baksiden, slik at skjøtene blir så godt som usynlige.

Det må benyttes forskalingsolje. Dette er med på å lette arbeidet ved demontering.

Vi anbefaler Filmo 40 som godt egnet til dette formål. Det kan og benyttes vanlig soyaolje (sprayes på ved hjelp av sprayflaske).

Forskalingsolje som inneholder løsningsmidler må ikke benyttes.

Matrisen (forskalingen) bør ikke stå lenger en 24 timer. Dette fordi det da kan bli vanskeligere å få matrisen løs fra betongen.

Monteringsanvisning:

