


Varenr. 18215-23

MONTERING - STØPESTENG VANNTETT HYDRA ACTIV

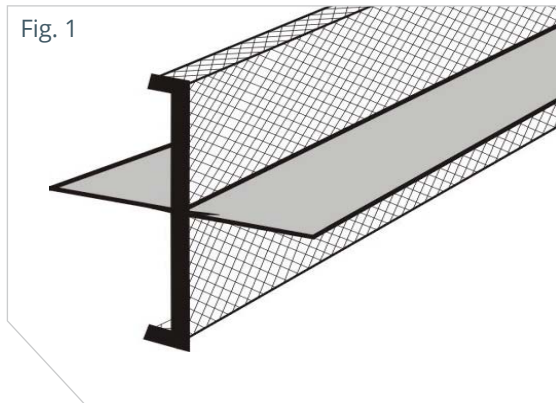

1. Forberedelse

Kontrollér at produktet er tilpasset konstruksjonstykkelsen. Støpestenget kan brukes horisontalt og vertikalt.




2. Beregning av størrelse

Når størrelse skal beregnes går man ut fra den totale tykkelsen på konstruksjonen. Trekk fra overdekning i bunn og topp, minus armeringstykkelser.

Eksempel:
 Betong 300 mm
 Overdekning 2 x 50 mm = 100 mm
 Armering 2 X 20 mm = 40 mm

Størrelse på Støpesteng: 160 mm

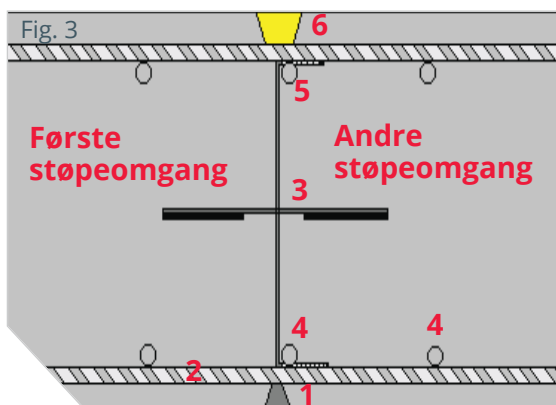

3. Montering

Armeringsstol (1) plasseres der støpesteng planlegges. Første armeringslag UK (2) legges ut, og støpesteng (3) plasseres.

Andre armeringslag UK/OK (4) legges mot støpestenget og bindes fast på motsatt side for første støpeomgang. Dette hindrer stenget å gi etter ved utstøping.

Topparmeringen legges ut på vanlig måte, men et fordelingsjern (5) legges ut på motsatt side for første støpeomgang for å låse fast stengetoppen.

En trapesskjært trelekt (2"x4") (markert med gul farge og 6) bindes på toppen av armering. Denne må fjernes etter støp.



4. Resultat

For at resultatet skal bli optimalt er det viktig at Støpesteng Vanntett Hydra Activ står stabilt under utsøping. Pass også på at det ikke blir stående i vann for lenge, da den aktiviseres når svelleforsinkerer er brutt ned. (Se Teknisk Datablad på www.haucon.no)