

Varenr. 81017, 81018, 81019


MONTERING - KOMPRIMERINGSPROFIL HYDRA SX 1



1. Rengjøring og påføring av lim

Hydra komprimeringsprofil monteres i fuger som er grundig rengjort. Betongen må være tørr før monteringen starter. Mindre porer og sprekker fylles med Monteringslim Fix all High Tack (Varenr. 10479) samtidig som det påføres på begge sider av fugeåpningen som lim til profilen. Ikke påfør lim på profilen.

I sammenhenger der profilen skal monteres med bunnfyllingslist over, må limet smøres lenger ned i fugen der profilen skal monteres.

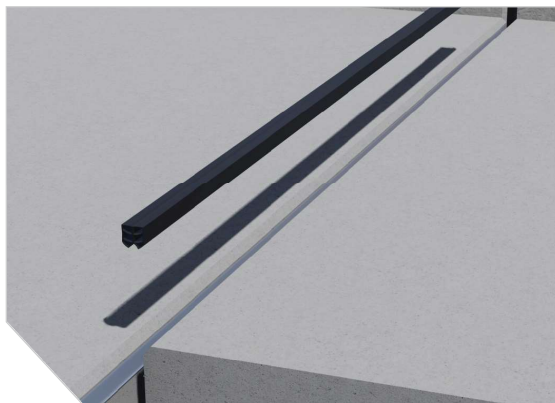

2. Montering


Trykk sammen profilen og press den ned i fugen, men ikke mer enn halvveis i første omgang.



3. Montering

Bruk deretter en bred trekile og evt. hammer for å presse den nøyaktig på plass. Vær forsiktig, slik at profilen ikke trykkes for langt inn i fugen.

Komprimeringsprofilen skal ikke dekkes ytterligere i sammenhenger der profilen senere skal kunne fjernes for reparasjoner eller fornyelse.

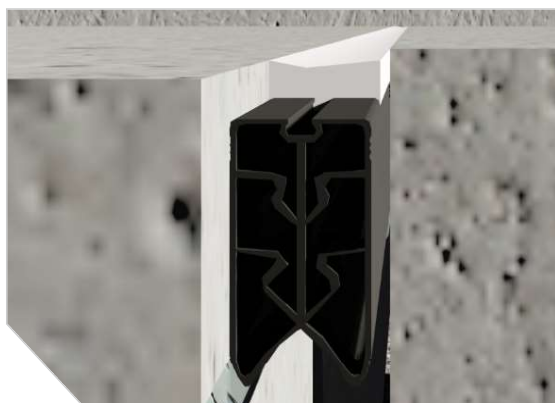

4. Montering

Dersom det er spesifisert, kan profilen dekkes med selvutjevne fugemasse. Det forutsetter at profilen ligger 5-8 mm dypere. Påse at fugemassen får godt feste i fugen mot betongen på begge sider av bunnfyllingslisten. Bruk en sparkel for å utjevne fugemassen i flukt med gulvet. Ta kontakt på post@haucon.no for produktanbefaling til formålet.